


Steuerung Alarmblitzer

Der Einschalter befindet sich auf der Unterseite

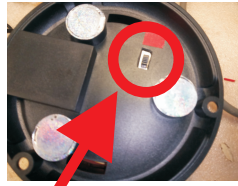

Ein/Aus Schalter



Mit der Mode-Taste können verschiedene Blinkmodi ausgewählt werden.




Das Gerät ist akkubetrieben, die Ladebuchse befindet sich an der Seite, Ladegerät und Ladekabel liegen bei.

Sender

Blinken / Blitzen an

Schalter ein/aus

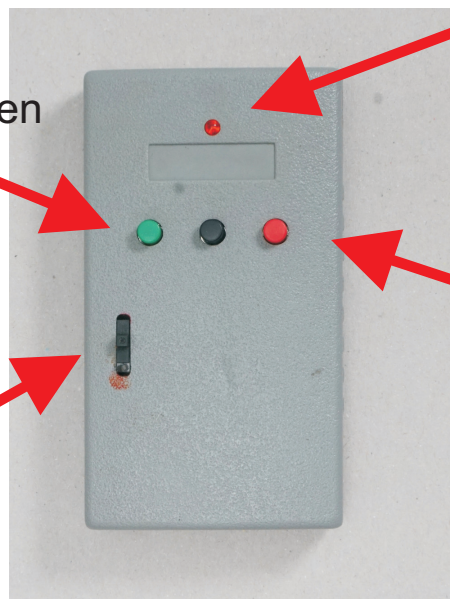

Kontroll-Led

die Led bestätigt bei jedem Tastendruck durch kurzes Aufblinken, dass der Befehl übermittelt wurde. Wenn die Led nach einem Tastendruck mehrfach flackert, ist die Funkverbindung unterbrochen, d.h.
-der Empfänger ist ausgeschaltet
-der Empfänger ist außer Reichweite

Blinken / Blitzen aus

Das Ausschalten erfolgt mit einer kleinen Verzögerung, das ist normal und auch immer reproduzierbar gleich.