




Die Starttaste muß gedrückt sein

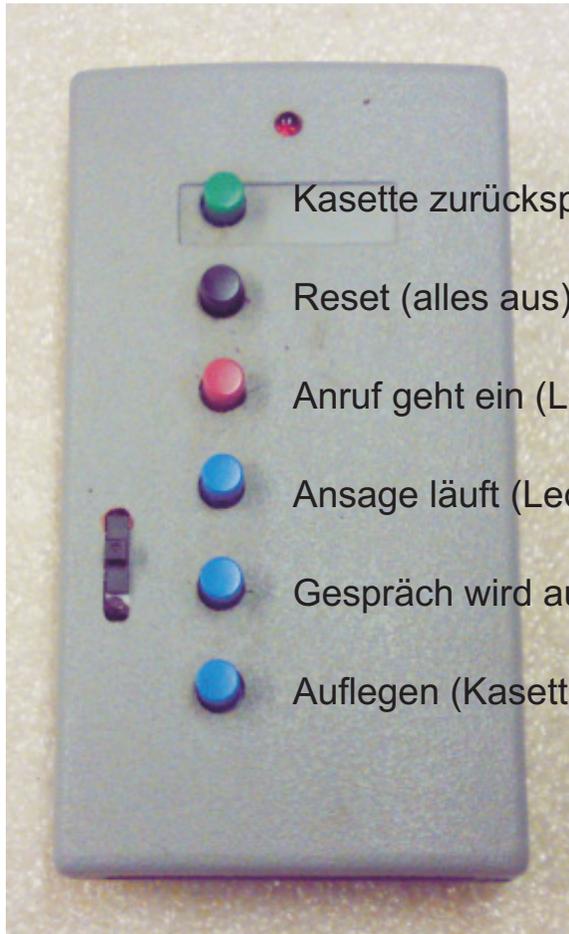

Kassette zurückspulen

Reset (alles aus)

Anruf geht ein (Led Telefonhörer blinkt)

Ansage läuft (Led Ansage blinkt, kassette 1 läuft)

Gespräch wird aufgezeichnet (Aufzeichnungsled blinkt, Kassette 2 läuft)

Auflegen (Kassette stoppt, Led für eingegangenen Anruf leuchtet)

gelegentlich muß die Ansagekassette zurückgespult werden, das ist nur mit der Fernbedienung möglich