

Bedienungshinweise Codeschloss





Inbetriebnahme



Schraube auf der Unterseite
entfernen und Gerät öffnen

einschalten

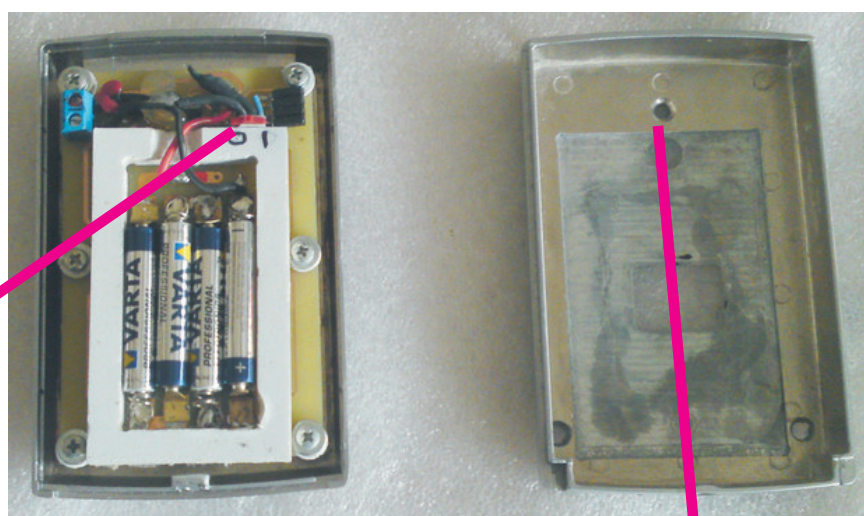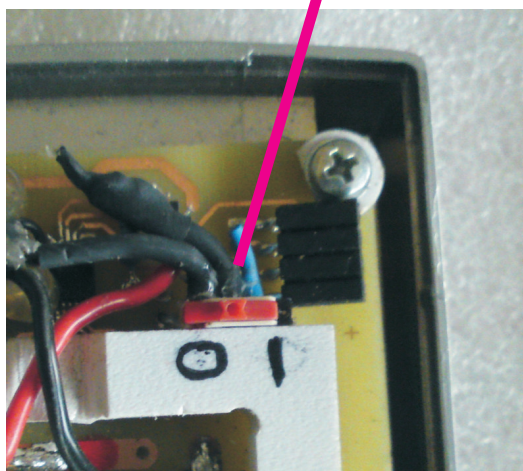

Unterteil an der Wand
befestigen



Oberteil aufsetzen und Schraube wieder rein. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Funktion

Im Ausgangszustand leuchtet die rote Led.



Nach dem Drücken eines beliebigen 5-stelligen Codes wechselt die Led von rot auf grün. Zusätzlich wird beim ersten Tastendruck die Tastaturbeleuchtung eingeschaltet.

Nach ca. 5 Sekunden wechselt die Led automatisch wieder auf rot. Die Tastaturbeleuchtung geht etwas später aus.



Zusatzfunktionen

Durch längeres Drücken der Rautetaste (#) kann das Gerät deaktiviert werden. Das spart in den Drehpausen etwas Batterie. Das passiert auch automatisch, wenn ca. 2 Std. keine Taste gedrückt wurde. Es kann jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.



Wenn die Tastaturbeleuchtung vorher schon an sein soll, kann man vorher auf die "Glocke" drücken, die zählt bei den fünf Zahlenangaben nicht mit.

Es sind 4x AAAA (4-fachA!) - Batterien erforderlich. Batterien liegen bei.

