



Bedienungshinweise Codeschloss

Funktion

Im Ausgangszustand leuchtet die rote Led.



Nach dem Drücken eines beliebigen 5-stelligen Codes wechselt die Led von rot auf grün. Zusätzlich wird beim ersten Tastendruck die Tastaturbeleuchtung eingeschaltet.

Zusatzfunktion


Durch längeres Drücken der Rautetaste wird das Schloss ganz abgeschaltet. Das spart etwas Strom in den Drehpausen und über Nacht.

Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Codeschloss wieder eingeschaltet.

Diese Abschaltung passiert auch automatisch, wenn ca. 2 Stunden lang keine Tastenbetätigung erfolgt.



Montage / Batteriewechsel

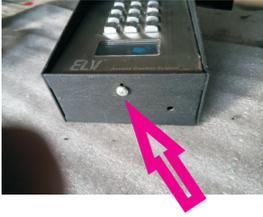

Schraube auf der Unterseite entfernen und Oberteil abnehmen. So kommt man leicht an die Batterien ran und das Unterteil kann an der Wand befestigt werden.

Es sind 4x AA Batterien erforderlich, der Stromverbrauch ist relativ gering, ein Batteriesatz sollte für mehrere Drehtage ausreichen.

