


die Led bestätigt bei jedem Tastendruck durch kurzes Aufblinken, dass der Befehl übermittelt wurde. Wenn die Led nach einem Tastendruck mehrfach flackert, ist die Funkverbindung unterbrochen, d.h.

- der Empfänger ist ausgeschaltet
- im Empfänger ist die Batterie leer
- der Empfänger ist außer Reichweite

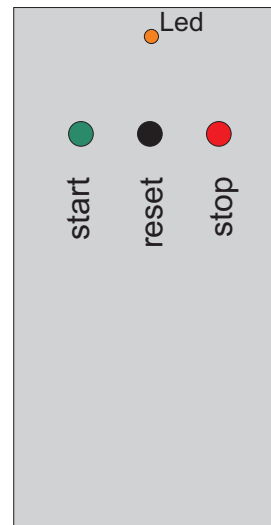


neue Startzeit einstellen:

● einmal rot und
+ grün kurz
● gleichzeitig drücken



die Doppelpunkte gehen aus und der Dezimalpunkt bei den Sekunden leuchtet

●
oder
●



jetzt mit rot oder grün die Sekunden einstellen



●

einmal schwarz drücken:
der Dezimalpunkt wechselt zu den Minuten



●
oder
●



Minuten
einstellen

Einstellen beendet,
die Doppelpunkte
leuchten wieder
auf

●
1x

