

Bedienungshinweise 4-stellige Uhr mit Sonderfunktionen



den Metaldeckel auf der Unterseite kann man
beiseite schieben

dahinter befindet sich der Ein- und
Ausshalter



und die Batterien
(4xAA)

die Led bestätigt bei jedem Tastendruck durch kurzes Aufblinken, dass der Befehl übermittelt wurde. Wenn die Led nach einem Tastendruck mehrfach flackert, ist die Funkverbindung unterbrochen, d.h.

- der Empfänger ist ausgeschaltet
- im Empfänger ist die Batterie leer
- der Empfänger ist außer Reichweite


wieder einschalten



verschiedene Startzeiten aus dem Speicher abrufen:

- + ● grün: vorwärts blättern
- schwarz festhalten + ↕ ↘
- + ● rot: zurück blättern

Ein- und Ausschalter

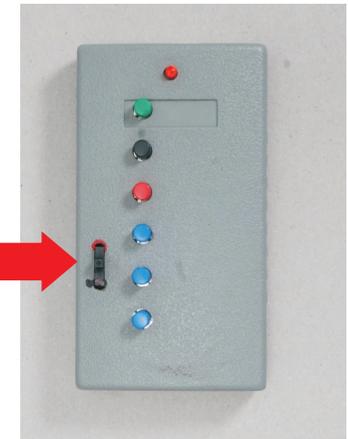


neue Startzeit einstellen:

- einmal rot und grün kurz gleichzeitig drücken



die Doppelpunkte gehen aus und der Dezimalpunkt bei den Minuten leuchtet

- oder ●



jetzt mit rot oder schwarz die Minuten einstellen



-

einmal schwarz drücken: der Dezimalpunkt wechselt zu den Stunden



- oder ●



Stunden einstellen

Einstellen beendet, die Doppelpunkte leuchten wieder auf

- 1x



Die Einstellung kann für jeden Speicherplatz unabhängig vorgenommen werden, es können insgesamt 6 Startzeiten gespeichert werden.