



Fahrstuhlanzeige 0-10

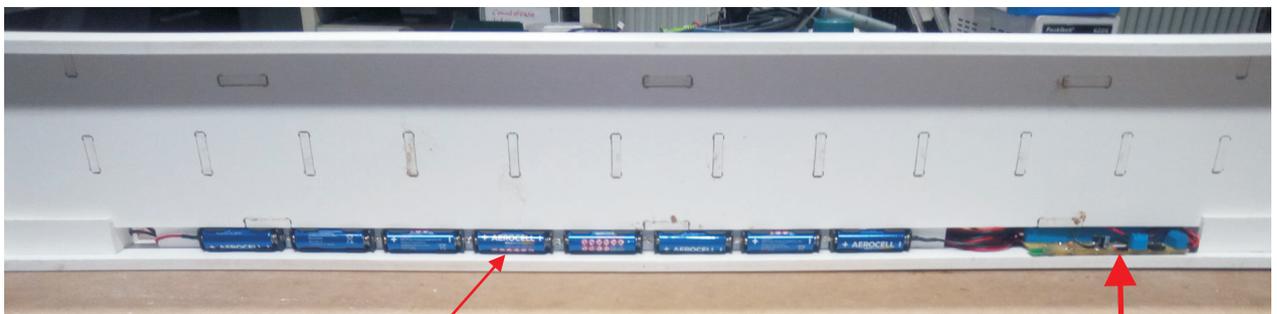

Batterien 8 x AA

Schalter

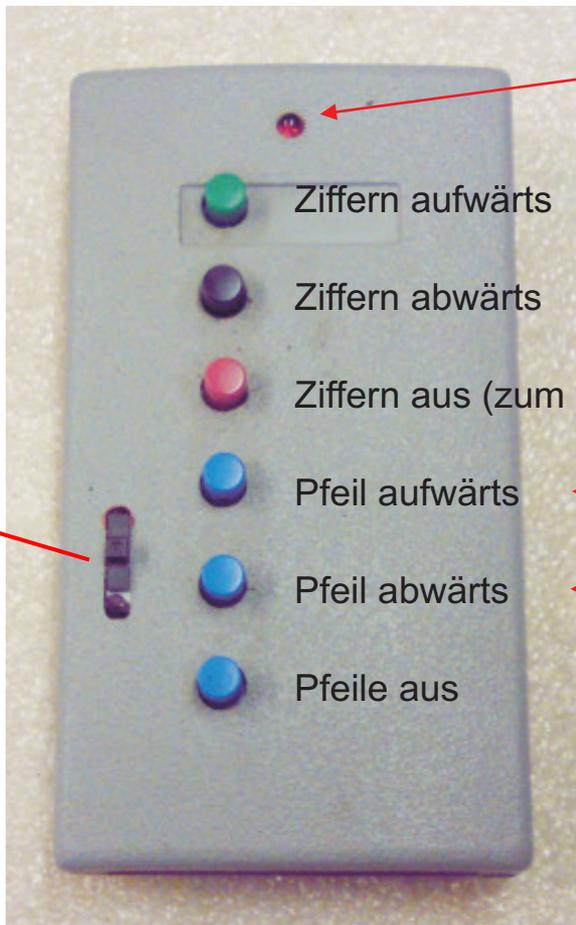

Sender ein / aus

Ziffern aufwärts

Ziffern abwärts

Ziffern aus (zum Batterie sparen)

Pfeil aufwärts

Pfeil abwärts

Pfeile aus

die Led bestätigt bei jedem Tastendruck durch kurzes Aufblinken, dass der Befehl übermittelt wurde. Wenn die Led nach einem Tastendruck mehrfach flackert, ist die Funkverbindung unterbrochen, d.h.
 -der Empfänger ist ausgeschaltet
 -im Empfänger ist die Batterie leer
 -der Empfänger ist außer Reichweite

Helligkeitseinstellung:

Taste festhalten

+

heller

+

dunkler

Batterie im Sender:
 Cr2450
 Lithium
 3V

