

Geldautomat - Bedienung

Sobald der Strom angeschlossen ist, startet der eingebaute PC automatisch, das Programm für den Geldautomaten startet ebenfalls automatisch.


Es muß jetzt nur noch die Verbingung des PC mit der Peripherie des Geldautomaten hergestellt werden. Dieser Schritt erfolgt auf dem Monitor des Geldautomaten, das läßt sich nicht automatisieren.




Stadtsparkasse



einmal auf "connect" tippen
(Touchscreen oder Touchpad
an der Tastatur)

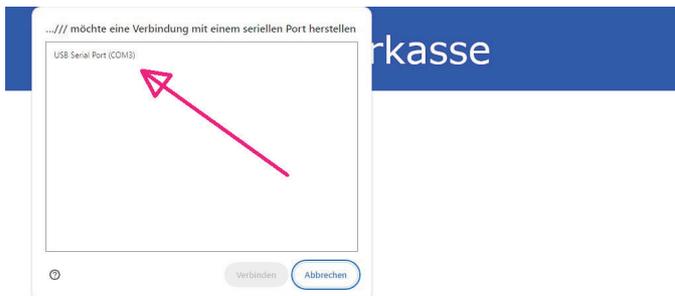


die Verbindung markieren (es
wird nur eine Verbindung
angezeigt)

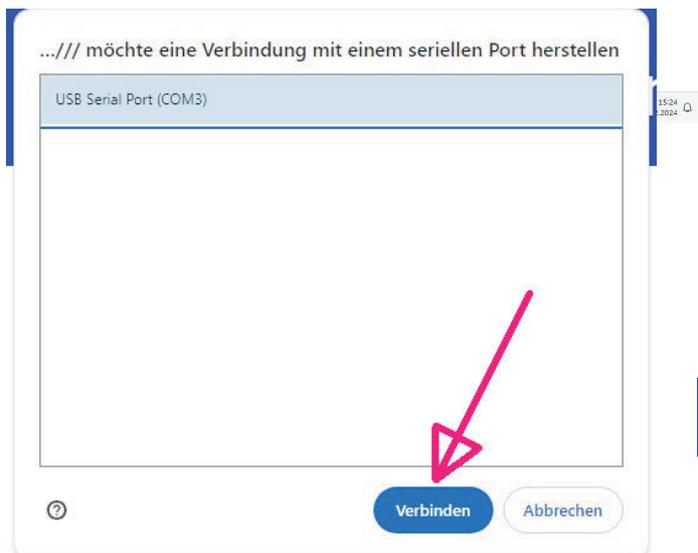

danach auf "Verbinden" tippen,

Stadtsparkasse

dann wird das Startbild angezeigt, der
Geldautomat ist jetzt einsatzbereit.

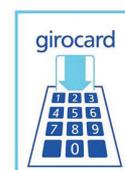

bitte Karte einführen

Die Bedienung des Geldautomaten erfolgt durch den Schauspieler selbst, alle Funktionen sind einem realen Geldautomaten nachempfunden. Das heißt, der Schauspieler führt die Karte ein, auf dem Monitor wird automatisch das nächste Bild angezeigt, der Schauspieler wählt den Betrag, gibt die PIN ein usw.

Für einen normalen Ablauf braucht der Operator lediglich das Geld hinter der Geldklappe bereitlegen und mit der Fernbedienung die Geldklappe wieder schließen. Auf dem Monitor wird dann automatisch das Startbild angezeigt.

Am Ende des Vorgangs, wenn der Schauspieler das Geld entnommen hat, muß der Operator auch per Fernbedienung die Klappe wieder schließen.



Außer der Fernbedienung liegt noch eine Funktastatur für den PC bei, darüber sind vielfältige weitere Eingriffe möglich.

Tastatur mit Touchpad



Die Tastatur wird für den normalen Ablauf nicht benötigt, sie sollte aber bereitgelegt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein Schalter, mit der die Tastatur im Normalfall auch ausgeschaltet sein sollte, um versehentliches Eingreifen zu vermeiden.

wichtige Tastaturfunktionen

- Programm verlassen: Alt+F4
- PC herunterfahren; Alt+F4, danach Enter

während des Programms;

- Leertaste: zurück zum Startbild
- Enter: eine Bildschirmseite weiterblättern