


Steuerung Meldeleuchte gelb / orange

Zum Einschalten befindet sich hinter der Öffnung an der Seite ein Taster, der mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem anderen spitzen Gegenstand betätigt werden kann.

Ein/Aus Schalter

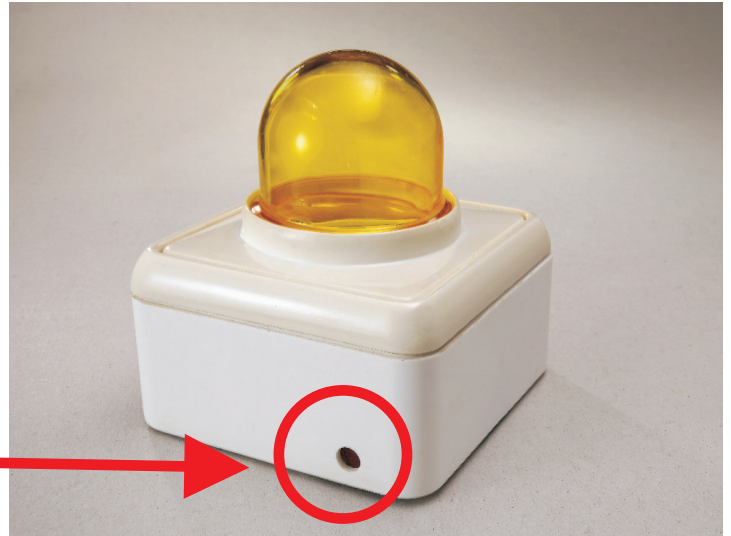


Sender

Blinken

Dauerlicht

Schalter
ein/aus

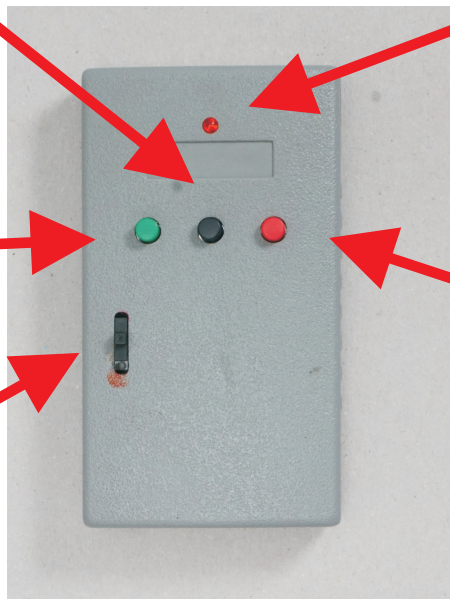


Kontroll-Led

die Led bestätigt bei jedem Tastendruck durch kurzes Aufblinken, dass der Befehl übermittelt wurde. Wenn die Led nach einem Tastendruck mehrfach flackert, ist die Funkverbindung unterbrochen, d.h.
-der Empfänger ist ausgeschaltet
-der Empfänger ist außer Reichweite



aus

Batteriewechsel

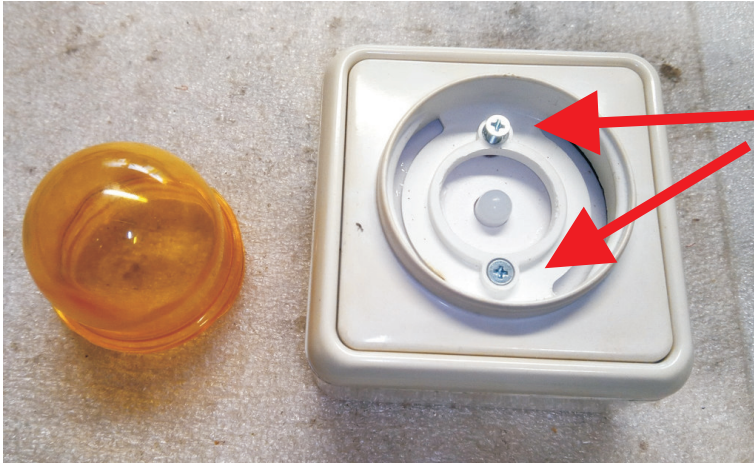

die gelbe Kappe abschrauben und diese beiden Schrauben lösen

unter dem Deckel diese Schraube etwas lockern und den Haltewinkel beiseite klappen. Dann kann man den Batteriekasten herausnehmen.

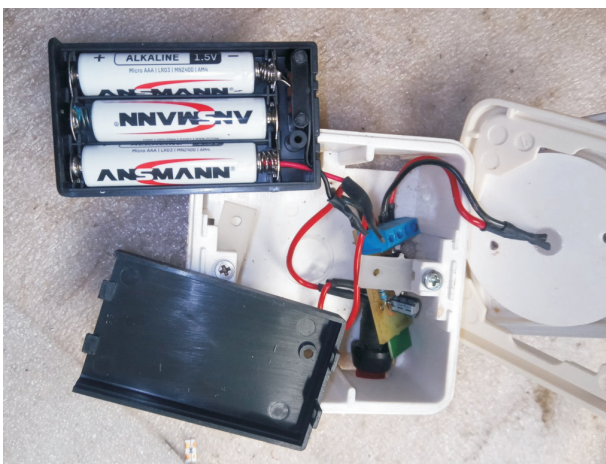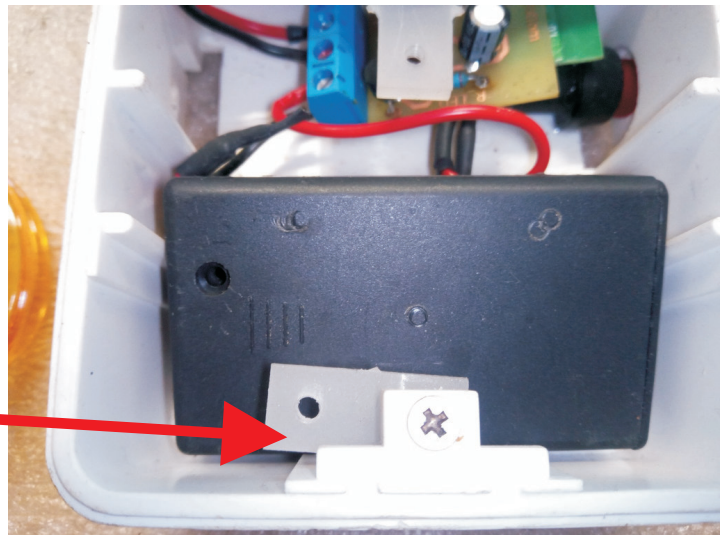

Den Deckel vom Batteriekasten beiseite schieben, darin befinden sich 3xAAA Batterien