


Steuerung Rauchmelder

Zum Einschalten Deckel
abnehmen

Ein/Aus Schalter

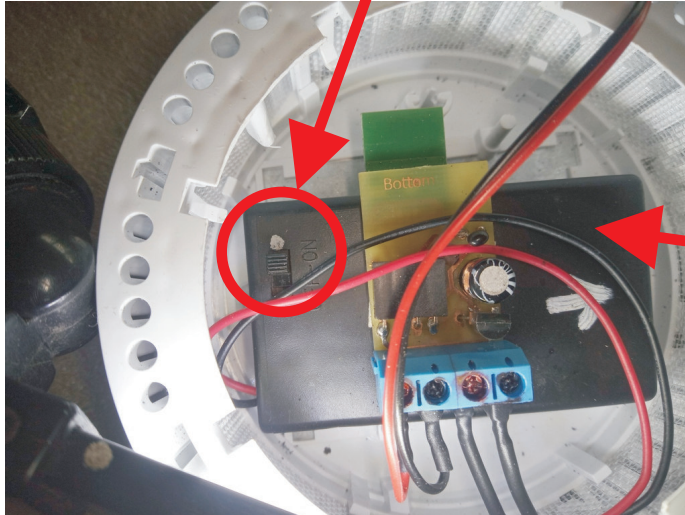

im Batteriekasten befinden sich
3xAAA-Batterien. Dafür den
Batteriekasten herausnehmen
und den Deckel beiseite
schieben.


Sender

Kontroll-Led

die Led bestätigt bei jedem
Tastendruck durch kurzes
Aufblinken, dass der Befehl
übermittelt wurde. Wenn die
Led nach einem Tastendruck
mehrfach flackert, ist die Funk-
verbindung unterbrochen,
d.h.
-der Empfänger ist ausgeschaltet
-der Empfänger ist außer Reichweite

Blinken an

Schalter
ein/aus

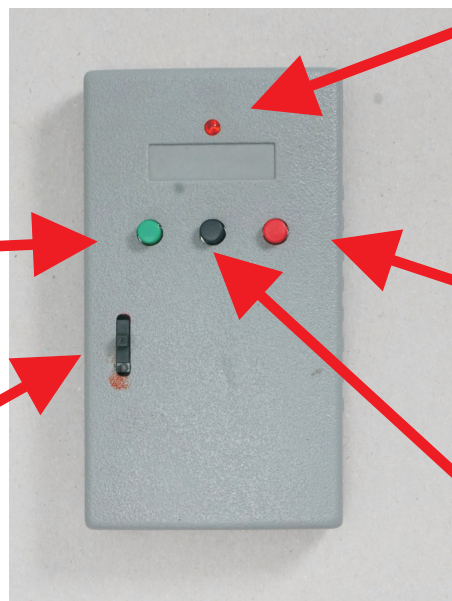

Blinken aus

Blinkmuster wechseln:

mittlere schwarze Taste
festhalten und mit der
roten oder grünen Taste
durch verschiedene
Blinkmuster steppen